3-262-450-**12** (1) SONY

Portable CD Player

Operating Instructions Mode d'emploi Manual de instrucciones



D-EJ250

©2003 Sony Corporation Printed in China


http://www.sonv.net/

"WALKMAN" is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone Stereo products. We useknown is a trademark of Sony Corporation.

« WALKMAN » est une marque déposée par Sony Corporation pour représenter les produits stéréo dotés d'écouteurs. est une marque de Sony Corporation.


audífonos estéreo. We walkowa es una marca de fábrica de Sony Corporation.

CD player (front)/Lecteur CD (avant)/Reproductor de CD (parte frontal)

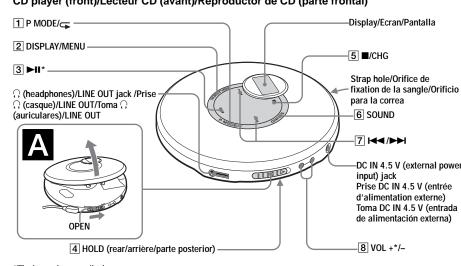

*The button has a tactile dot Ce bouton possède un point tactile *El botón tiene un punto táctil.

CD player (inside)/Lecteur CD (intérieur)/Reproductor de CD (interior)

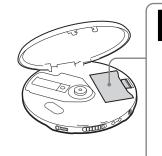




Abra la tapa del


compartimiento para






Remote control/Télécommande/ Display on the CD player/Ecran du lecteur CD/ Mando a distancia

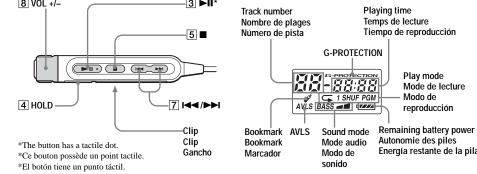

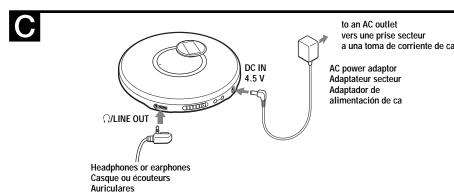

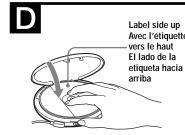



English

Γo prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to

Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

To prevent fire, do not cover the ventilation of the apparatus with newspapers, tablecloths, curtains, etc. And lon't place lighted candles on the apparate "WALKMAN" es una marca registrada de Sony Corporation que representa los productos

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not place objects filled CAUTION The use of optical instruments with this product will

increase eve hazard. Certain countries may regulate disposal of the battery used to power this product. Please consult with your local

CAUTION

- INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN · DO NOT STARE INTO BEAM OR VIEW DIRECTLY
- CLASS 1M INVISIBLE LASER RADIATION WHEN
- DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS For the customers in the USA and

RECYCLING NICKEL METAL HYDRIDE **BATTERIES**

You can help preserve our environmer

by returning your used rechargeable batteries to the collection and recycling location nearest you. For more information regarding recycling of rechargeable batteries, call toll free 1-800-822-8837, or visit http://www.rbrc.org/.

Caution: Do not handle damaged or leaking Nickel

The validity of the CE marking is restricted to only those countries EEA (European Economic Area).

Power Sources

To use the AC power adaptor (C) 1 Connect the AC power adaptor to an AC outlet.

To use the batteries (**B**) Use only the following batteries for your CD player:

Rechargeable batteries

NH-7WMAA Dry batteries

To insert the batteries

- 1 Open the battery compartment lid inside your CD playe 2 Insert two batteries by matching the ⊕ to the diagram in the battery compartment and close the lid until it clicks into place.
- 3 When using the rechargeable batteries, connect the AC power adaptor to the DC IN 4.5 V jack of your CD player and an AC outlet, then press ■/CHG to start charging. The CD player charges the batteries. The "CHG"
- indicator turns on in the display and the indicator sections of light up in succession. When the indicators get turned off. f you press /CHG after the charge has already been
- appears in the display. 4 Disconnect the AC power adaptor

	G-PROTECTION	
	ON	OFF
Two NH-7WMAA (charged for about 2 hours**)	16	14
Two Sony alkaline batteries LR6 (SG) (produced in Japan)	52	47

easured value by the standard of JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries * Charging time varies depending on how the rechargeable battery is used

To check the remaining power of the You can check it in the display

 \rightarrow Lo batt*

Replace the batteries when "

[I also be a second of the batteries when " I also be a second of the batteries when the batteries whence where the batteries when the batteries whence whence whence

 The indicator sections of roughly shows the remaining battery power. One section does not always indicate one-fourth of the battery power.

When to replace the rechargeable batteries If the battery life becomes shorter by about half, replace

· Depending on operating conditions, the indicator

sections of may increase or decrease

he batteries with new rechargeable batterie Notes on the rechargeable batteries

· To keep the original battery capacity for a long time charge the batteries only when they are completel

· If the battery is new or has not been used for a long

When carrying the rechargeable batteries, use the

Notes on using the dry batteries

objects get contacted, heat or fire may occur due to a

· When the batteries are depleted, replace both batteries

and discharge it several times.

Playing a CD

To insert a CD

playable by this product.

To operate the CD player

Button/Switch Function/Operation

1 Slide OPEN to open the lid (A).

2 Fit the CD to the pivot, then close the lid (**D**).

This CD player can play CD-Rs/CD-RWs recorded in the

playback capability may vary depending on the quality of

This product is designed to play back discs that conform

to the Compact Disc (CD) standard. Recently, various

Please be aware that among those discs, there are som

hat do not conform to the CD standard and may not

1 P MODE/ During play, press repeatedly until

"1": Single play

urrent track."

SHUF": Shuffle play

the play mode you want appears in

the display.

No indication: Normal play

"

Bookmark track play

"PGM": PGM (program) play

· Press once to display "track

Press twice to display "the

emaining on the CD."

to enter the selection.

To repeat the play mode you selected

press and hold until "\sigma" appears.

number and remaining time of the

number of tracks left and the time

Press three times to display "track

number and elapsed playing time

(normal display)."

• Also press to enter the menu and

chnologies are marketed by some record com

Compact Disc Digital Audio (Audio CD) format, but

1 During playback of the track where you want to add a time, it may not be charged completely until you charge (Bookmark)" flashes on the display When the Bookmark has been added successfully supplied battery carrying case to prevent unexpected heat. If the rechargeable batteries and the metallic flashing of " " becomes slow

To listen to the tracks with

Bookmarks 2 Press ►II.

 $2\quad Repeat\ step\ 1\ to\ add\ Bookmarks\ to\ the\ tracks\ you$

· Press to start playing. Press again

for 2 seconds or more while the

Use to lock the controls on your

CD player or remote control to

HOLD on the CD player work

only for the player, while HOLD

on the remote control works only for the remote control.

to select BASS or BASS

BASS enhance

nearing. Press and hold unti

"AVLS*3" appears in the displa

The AVLS function is turned

To turn off the AVLS function

press and hold again until

Press I once to find

repeatedly to find the beginning

Press and hold ◄ or ▶ to go

Press (turn for the remote control

track Press | or >>|

backward/forward quickly.

to adjust the volume.

*1 If you disconnect the power sources, all settings return to the

Playing your favorite tracks

You can add Bookmarks to up to 99 tracks for each CD.

*2 If the sound is distorted when using the SOUND function

turn down the volume.

*3 AVLS = Automatic Volume Limiter System

*4 AMS = Automatic Music Sensor

Remove the CD while pressing the pivot (\blacksquare).

by adding Bookmarks

You can use this function for up to 5 CDs.

(Bookmark track play)

To add Bookmarks

To remove the CD

nore than BASS .**

· Also use to keep down the

[5] ■ (stop)/CHG Press to stop playing. (CD player:

6 SOUND*1

CD player is stopped.

" ights up in the display and the playback of the tracks with Bookmarks starts.

To remove the Bookmarks

During playback of the track with a Bookmark, press and hold **>11** until " d" disappears from the display.

To check the tracks with Bookmarks During playback of the tracks with Bookmarks, "

keeps flashing slowly in the display. Notes

- · During playback of the tracks with Bookmarks. tracks are played in order of track number, and not in the order added the Bookmarks.
- If you try to add Bookmarks to the tracks on the 6th CD, the Bookmarks of the CD you played back first will be
- All Bookmarks stored in memory will be erased if you remove all the power sources, or
- if you continue playing the CD player on the rechargeable batteries without charging the batteries even though "Lo batt" is displayed.

Playing tracks in your favorite order (PGM play)

- You can program the CD player to play up to 64 tracks in your favorite order.
- 2 Press or ▶► to select a track
- To enter the selected track, press and hold ►II until the playing order increases by one. "00" appears and the playing order increase
- 4 Repeat steps 2 and 3 to select the tracks in your
- 5 Press ►II to start PGM play. To check the program

During programming:
Press and hold ►II repeatedly before step 5. During the PGM play: Press P MODE/

repeatedly until "PGM" flashes, then press and hold I repeatedly. Each time you press **II**, the track number appear

When you finish entering the 64th track in step 3, the first selected track appears in the display. heures)

Le temps de lecture varie en fonction de l'utilisation du

	G-PROTECTION	
	ON	OF
Deux NH-7WMAA (chargée pour environ 2 heures**)	16	14
Deux piles alcalines Sony LR6 (SG) (fabriquées au Japon)	52	47

- ** Le temps de charge varie en fonction de l'utilisation d
- la pile rechargeabl Pour vérifier l'autonomie des piles

Vous pouvez la vérifier dans la fenêtre d'affichas

Les sections de l'indicateur (indiquen

section ne correspond pas toujours à un quart de

· Selon les conditions d'utilisation, les sections de

Quand remplacer des piles

l'indicateur peuvent augmenter ou diminue

Si l'autonomie des piles est réduite d'environ la moitié,

Remarques sur les piles rechargeables

remplacez-les par des piles rechargeables neuve

approximativement l'autonomie restante de la pile. Une

les nappes, des rideaux, etc. Ne pas poser de bougies Remplacez les piles lorsque « • » clignote.

 \rightarrow Lo batt*

autonomie de la pile

echargeables?

* Un bip est émis.

INFORMATION

Français

AVERTISSEMENT

pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

comme dans une bibliothèque ou un meuble encastré.

ailettes de ventilation de cet appareil avec des journaux

Afin d'éviter tout risque d'incendie et d'électrocution, ne

pas poser d'objets remplis de liquide, vases ou autre, sur

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur ATTENTION

• If you select more than 64 tracks, the first selected

augmente les risques pour les yeux. Certains pays peuvent appliquer des disposition différentes pour l'élimination des piles qui alimentent co

PRECAUTIONS

- UN RAYONNEMENT LASER INVISIBLE EST EMIS LORSOUE L'APPAREIL EST OUVERT FIXEMENT NI DIRECTEMENT AVEC DES
- INSTRUMENTS D'OPTIQUE CLASSE 1M EST EMIS LORSQUE L'APPAREIL
- EST OUVERT NE PAS REGARDER DIRECTEMENT AVEC DES INSTRUMENTS D'OPTIOUE

Pour les utilisateurs aux Etats-Unis et

RECYCLAGE DES ACCUMULATEURS

À HYDRURE MÉTALLIQUE DE NICKEL de nickel sont recyclable Vous pouvez contribuer à préserver l'environnement en rapportant les piles usées dans un point de collection et

recyclage le plus proche. Pour plus d'informations sur le recyclage des lateurs, téléphonez le numéro gratuit 1-800-822-8837 (Etats-Unis et Canada uniquement), ou visitez http://www.rbrc.org/.

Avertissement: Ne pas utilliser des accumulateurs à hidrure métallique de nickel qui sont endommagées ou qui La marque CE est valable uniquement dans les pays où

elle a force de loi, c'est-à-dire principalement dans les pays de l'EEE (Espace économique européen). Sources d'alimentation

Pour utiliser l'adaptateur secteur

Pour utiliser les piles (B)

Piles rechargeables

Chargez les piles rechargeables avant de les utiliser pou la première fois.

NH-7WMAA

Piles sèches Piles alcalines LR6 (AA)

Pour insérer les piles

- 1 Ouvrez le couvercle du compartiment à piles à l'intérieur du lecteur CD. 2 Insérez deux piles en faisant correspondre le ⊕ au
- couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un clic. 3 Lors de l'utilisation de piles rechargeables, raccordez adaptateur secteur sur la prise DC IN 4.5 V du lecteur CD et une prise secteur, puis appuyez sur ■ CHG pour commencer la mise en charg

schéma du compartiment à piles, puis refermez le

- e lecteur CD charge les piles. L'indicateur « CHG » s'allume dans la fenêtre d'affichage et les sections de l'indicateur will s'allument les unes après les autres. Lorsque les piles sont complètement ch les indicateurs « CHG » et (); s'éteignent. Si vous appuyez sur ■/CHG e, l'indicateur Clignote et « Full apparaît dans la fenêtre d'affichage
- 4 Débranchez l'adaptateur secteur.

Durée de vie de la pile* (approx. en

(Lorsque le lecteur CD est utilisé sur une surface plane

effectuer la sélection. Permet de verrouiller les touche HOLD de la pour la télécommande

5 ■ (arrêt)/CHG CD : permet également de lémarrer le chargement. 6 SOUND*1 graves. Appuyez plusieu

BASS ■.*2

fonction AVLS est activée

 Pour conserver l'autonomie initiale des piles pendan longtemps, rechargez uniquement les piles lorsqu'elles • Si les piles sont neuves ou si elles n'ont pas été utilisées pendant une longue période, il se peut qu'elles ne soient

le processus de charge et de décharge plusieurs fois. Lorsque vous transportez les piles rechargeables, utilisez l'étui fourni pour éviter un dégagement de chaleur inattendu. Si les piles rechargeables entrent e ontact avec des objets métalliques, de la chaleur ou des

sèches Veillez à débrancher l'adaptateur secteur · Lorsque les piles sont épuisées, remplacez-les par des

Remarques sur l'utilisation de pile

Lecture d'un CD

Pour insérer un CD 1 Faites coulisser OPEN pour ouvrir le couvercle (A

2 Placez le CD sur le pivot et refermez le couvercle

Ce lecteur CD peut lire des CD-R/CD-RW enregistrés au format Compact Disc Digital Audio (CD audio mais la capacité de lecture varie en fonction de la ualité du disque et de l'état de l'appareil

 Cet appareil est concu pour la lecture de disques conformes à la norme Compact Disc (CD). Récemment, différents disques audio encodés par des technologies de protection des droits d'auteur ont été Notez bien que, parmi ces disques, certains ne sont pa conformes à la norme CD et qu'il est possible qu'ils ne

Pour activer le lecteur CD

Bouton/commutateur Fonction/opération 1 P MODE/ Lors de la lecture, appuyez à plusieurs reprises jusqu'à ce que le mode de lecture souhaité

d'affichage. Aucune indication: Lecture normale « 1 » : Lecture simple « SHUF » : Lecture aléatoire « 🖋 » : Lecture des pla epérées par des signet « PGM » : Lecture PGM Pour réutiliser le mode de lectur sélectionné, appuyez dessus et

que « — » apparaisse.

Appuyez également pour

entrer dans le menu et

 Appuyez une fois pour afficher le « numéro de la

plage en cours de lecture ». Remarques Appuvez deux fois pour afficher « le nombre de plage restant à lire et le temps restant sur le CD ». afficher le « numéro de la plage et le temps de lecture écoulé (affichage normal)

6ième CD, les signets du CD lu en premier seront · Appuyez pour démarrer la Tous les signets enregistrés dans la mémoire seron

lecture. Appuvez de nouvea Pour démarrer la lecture à la première plage, appuyez lorsque le lecteur CD est nmandes de votre lecteur CD ou télécommande afin d'évite toute activation accidentelle de boutons. La touche HOLD du lecteur CD ne fonctionne qu pour le lecteur tandis que la télécommande ne fonctionne que Appuvez sur cette touche pour

· Permet d'accentuer les son ır sélectionner BASS BASS 🔳 🕳 . BASS 🔳

> met également de limiter le volume maximum afin de protéger votre ouïe. Appuyez AVLS, appuyez de nouveau e

maintenez jusqu'à ce que « AVLS » disparaisse. ▶▶ pour atteindre le début de la plage précédente/suivant

ou >> pour atteindre le début des plages précédentes/ ou ▶► enfoncées pour ancer/reculer rapidement

télécommande) pour régler le ¹ Si vous débranchez les sources d'alimentation, tous les

réglages sont restaurés à leurs valeurs par défaut.
Si le son est déformé lors de l'utilisation de la fonction SOUND, baissez le volume.
AVLS = Automatic Volume Limiter System (système de

limitation automatique du volume)

AMS = Automatic Music Sensor (capteur automatique de MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO Pour retirer le CD

Retirez le CD en appuyant sur le pivot (**E**).

Lecture de vos plages

favorites en insérant des signets (Lecture des plages repérées par des signets) Vous pouvez ajouter des signets à maximum 99 plages

pour chaque CD. Vous pouvez utiliser cette fonction pour

Pour insérer des signets Pendant la lecture de la plage où vous souhaitez insérer un signet, appuyez sur ►II et maintenez touche enfoncée jusqu'à ce que « 💉 (Bookmark) »

clignote sur l'écran. Lorsque le signet a été inséré, « 🧨 » clignote plus

2 Recommencez l'étape 1 pour insérer des signets sur les plages souhaitées. Pour écouter les plages

auxquelles vous avez inséré des signets

2 Appuyez sur ►II.

« 🎤 » s'allume dans la fenêtre d'affichage et la ecture des plages auxquelles vous avez inséré un Pour supprimer les signets

un signet, appuyez sur >II et maintenez cette touche cée jusqu'à ce que « 🧨 » disparaisse de la fenêtre Pour vérifier les plages auxquelles vous avez inséré des signets

des signets, « * * * continue de clignoter lentement dans la

plages sont lues dans l'ordre, en se basant sur leurs ros et non sur l'ordre dans lequel vous avez inséré

si vous retirez toutes les sources d'alimentation or

si vous continuez à utiliser le lecteur CD avec les

piles rechargeables sans les recharger alors que

Lecture des plages dans

Vous pouvez programmer le lecteur CD pour lire au maximum 64 plages dans l'ordre de votre choix.

MODE/

iusqu'à ce « PGM » s'affiche.

2 Appuvez sur ◄ ou ▶ pour sélectionner un

3 Pour valider la plage sélectionnée, appuyez sur la

'ordre de lecture augmente d'une unité.

touche ►II et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que

« 00 » apparaît et l'ordre de lecture augmente d'une

4 Répétez les étapes 2 et 3 pour sélectionner les plages

Lors de la programmation :
Appuyez plusieurs fois sur ▶II et maintenez cette touche

A chaque fois que vous appuyez sur ►II, le numéro de

Lorsque vous avez fini de saisir la 64^{ème} plage à l'étape 3, la

• Si vous sélectionnez plus de 64 plages, les premières

REPRODUCTOR PORTATIL DE DISCO

Para evitar incendios, no cubra la ventilación del aparato

Para evitar el riesgo de incendios o descargas eléctricas

no coloque recipientes llenos de líquido, como jarrones,

Es posible que en ciertos países se regule el desecho de la

pila que se utiliza para alimentar este producto. Consulto

• CUANDO EL DISPOSITIVO ESTÁ ABIERTO SE

VISUALICE EL DISPOSITIVO DIRECTAMENTE

CHANDO EL DISPOSITIVO ESTÁ ABIERTO SE

EMITE RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE CLASE 1M

NO MIRE DIRECTAMENTE CON INSTRUMENTOS

La validez de la marca CE se limita únicamente a aquellos

países en los que la legislación la impone, especialn los países del EEE (Espacio Económico Europeo).

Fuentes de alimentación

Para utilizar el adaptador de

EMITE RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE

CON INSTRUMENTOS ÓPTICOS

NO MIRE FIJAMENTE EL HAZ DE LUZ NI

encendidas sobre el aparato.

sobre el aparato.

PRECAUCIÓN

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE

yez plusieurs fois sur P MODE/

jusqu'à ce que cation « PGM » clignote, puis appuyez plusieurs fois

5 Appuyez sur ►II pour démarrer la lecture PGM

Vérification du programme

sur >II et maintenez cette touche enfoncée

remière plage sélectionnée s'affich

Lors de la lecture PGM

plage apparaît

Español

En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur P

l'ordre de votre choix

Lo batt » est affiché.

(lecture PGM)

en el interior del reproductor de CD. 2 Inserte dos pilas de modo que ⊕ coincida con la

marca del compartimiento di hasta que quede encajada. 3 Al utilizar las pilas recargables, conecte el adaptado: de alimentación de ca a la toma DC IN 4.5 V del reproductor de CD y a una toma de ca. A ontinuación, pulse <a>E/CHG para empezar a cargar las

reproductor de CD carga las pilas. El indicador 'CHG" se enciende en la pantalla y las secciones de indicador de was se encienden sucesivamente Cuando las pilas están completamente ca indicadores "CHG" y **TIZZ** se apagan. Si pulsa <a> CHG cuando la carga ya ha terminado, el ndicador parpadea y en el visor aparece el mensaie "Full"

4 Desconecte el adaptador de alimentación de ca.

Duración de la pila* (número aproximado de horas)

(fabricadas en Japón)

(Cuando el reproductor de CD se utiliza en un lugar plane El tiempo de reproducción varía en función de la forma en que se utiliza el reproductor de CD.

G-PROTECTION

Dos NH-7WMAA (cargada durante Dos pilas alcalinas Sonv LR6 (SG)

Valor determinado por la normativa de la JEITA (Japan Electronics and Information Technological

** El tiempo de carga varía en función de la forma en que

Para comprobar la energía restante de las pilas Puede comprobarlo en la pantalla

Cuando " parpadee, sustituya las pilas \rightarrow Lo batt*

* Suena una señal.

• Las secciones del indicador www.muestran sección no siempre indica una cuarta parte de la energía Según las condiciones de funcionamiento, las secciones

Si la duración de las pilas se reduce en aproximadamen

del indicador pueden aumentar o disminuir Cuándo reemplazar las pilas RECUERDE OUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA

ADVERTENCIA Notas sobre las pilas recargables

Para evitar el riesgo de incendios o electrocución, no Para conservar la capacidad original de las pilas durante mucho tiempo, cárguelas solamente cuando estén otalmente agotadas. Si la pila es nueva o no se ha utilizado durante mucho No instale el aparato en un espacio cerrado, como una

> Al transportar las pilas recargables, utilice el estuche de inesperados. Si las pilas recargables entran en contacto

Notas sobre el uso de las pilas secas

Asegúrese de retirar el adaptador de alimentación de ca.

Cuando las pilas se agoten, sustituya ambas pilas por

Reproducción de un CD

Para introducir un CD 1 Deslice OPEN para abrir la tapa (A). 2 Ajuste el CD en el pivote y cierre la tapa (D)

Este reproductor de CD puede reproducir CD-R o CD-RW grabados en formato de audio digital para discos ompactos (CD de audio), pero la capacidad de producción puede variar en función de la calidad del

cumplen con el estándar Compact Disc (CD). Recientemente, algunas compañías discográfica comercializan discos de música codificados median tecnologías de protección de derechos de autor. Tenga en cuenta que, entre estos discos, algunos no cumplen con el estándar CD, por lo que no podrán reproducirse

mediante este producto

alimentación de ca (C) 1 Conecte el adaptador de alimentación de ca a una

Utilice solamente las siguientes pilas con el reproductor de Pilas recargables

Para utilizar las pilas (**B**)

Cargue las pilas recargables antes de utilizarlas po • NH-7WMAA

Pilas secas

Para introducir las pilas 1 Abra la tapa del compartimiento de las pilas situado

reproductor de CD tón/Interruptor Función/Operación

Para hacer funcionar el

1 P MODE/ (modo de repetidamente hasta que el modo de reproducción que desea

2 DISPLAY

3 ▶11

4 HOLD

6 SOUND*

"Exercica de pistas con

"PGM": Reproducción PGM

manténgalo pulsado hasta que

número de pista y el tiempo

Pulse dos veces para ver el número de pistas que quedan y el

Pulse tres veces para ver el número de pista y el tiempo de

menú e introducir la selección.

para introducir una pausa en la

Para reproducir desde la primer

pista, púlselo durante 2 segundo

o más cuando esté detenido el

• Púlselo también para introducir la

troles del reproductor de CD o

del mando a distancia para evitar

CD sólo sirve para el reproductor

distancia sólo funciona para el

Púlselo también para iniciar la

• Utilícelo para potenciar el sonic

con graves reforzados. Púlselo

BASS 🔳 o BASS 📺 🗂 . BASS

mayor medida que BASS

proteger sus oídos. Manténgalo

función AVLS está activada. Para

desactivar la función AVLS,

anténgalo pulsado de nue

Pulse **◄** o **▶** una vez para

buscar el principio de la pista actu o siguiente. Pulse I ◆ o ▶ ► I

es. Mantenga pulsado

varias veces para buscar el

I o ▶ para retroceder o

Púlselo (gírelo en el mando a

*1 Si desconecta las fuentes de alimentación, todos los ajusto

Reproducción de las pistas

Es posible añadir marcas a un máximo de hasta 99 pista

1 Durante la reproducción de la pista en la que desea

Una vez que se ha añadido satisfactoriamente la

2 Repita el paso 1 para añadir marcas a las pistas que

"

(marca)" parpadee en la pantalla.

marca, "🏕" parpadeará lentamente

añadir una marca, mantenga pulsado ►II hasta que

Para extraer el CD

marcas)

máximo de 5 CD.

Para añadir marcas

Extraiga el CD presionando el pivote (

favoritas mediante la

inclusión de marcas

(Reproducción de pistas con

distancia) para ajustar el volumen

hasta que desaparezca "AVLS"

mando a distancia.

5 ■ (stop)/CHG Púlselo para detener la

mientras que HOLD en el mando a

oductor de CD.

Utilícelo para bloquear los

selección.

reproducción que ha pasado

restante de la pista actual.

tiempo restante del CD.

pantalla normal)

Púlselo para iniciar la

• Pulse una vez para ver el

Para repetir el modo de

aparezca "←".

" se iluminará en el visor y se iniciará la lucción de las pistas con marcas Sin indicador: Reproducción norma "1": Reproducción de una sola pista

Para eliminar las marcas

Durante la reproducción de la pista con marca, manteng

Para escuchar las pistas con

pulsado ►II hasta que "" desaparezca de la pantalla.

Para comprobar las pistas con marcas Durante la reproducción de las pistas con marcas, "seguirá parpadeando lentamente en el visor.

· Durante la reproducción de las pistas con marcas, las pistas se reproducen por orden de número de pista, no n el orden en que añadió las marcas.

porrarán las marcas del CD que ha reproducido en primer lugar. · Se borrarán todas las marcas almacenadas en la

- si retira todas las fuentes de alimentación, o bier si sigue utilizando el reproductor de CD sin haber cargado las pilas recargables aunque aparezca la indicación "Lo batt".

· Si añade marcas a las pistas del CD número 6, se

Reproducción de pistas en el orden que se desee (reproducción PGM)

Puede programar el reproductor de CD para reproducir

1 Durante la reproducción, pulse varias veces P MODE/ 2 Pulse **◄** o **▶** para seleccionar una pista.

3 Para introducir la pista seleccionada, mantenga

hasta 64 pistas en el orden que desee

pulsado ►II hasta que el orden de reproducción Aparece "00" y aumenta el orden de reproducción de

4 Repita los pasos 2 y 3 para seleccionar las pistas en el 5 Pulse ►II para empezar la reproducción PGM


Para comprobar el programa Durante la programación: enga pulsado 📶 varias veces antes del paso 5 Durante la reproducc

parpadee y, a continuación, mantenga puisado ►11. Cada vez que pulse ►11, aparecerá el número de pista

Cuando acabe de introducir la pista número 64 en el paso 3,

Pulse varias veces P MODE/→ hasta que "PGM"

· Si selecciona más de 64 pistas, se borrarán las primeras

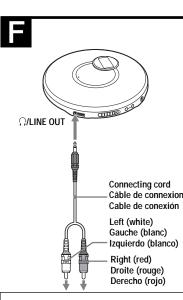

Stereo system, cassette recorder, radio cassette recorder, etc. Système stéréo, enregistreur cassette, enregistreur de radiocassette, etc. Sistema estéreo, grabadora de cassettes grabadora de radio y cassettes, etc.

Other functions

You can make the following settings using the menu.

The timer function

within a range of 5 to 95 minutes at 5 minute intervals When the CD player is playing and the timer function is activated, the track number flashes on the display.

You can set the CD player to stop playback automatically

The G-PROTECTION function

protection against sound skipping during many active

Turning off the been sound You can turn off the beep sound that is heard from you

headphones/earphones when you operate your CD player Connecting a stereo system(□)*2

CDs on a cassette tape. When you connect the headphones, select "HP." When you connect another device using the connecting cord, select "LInE."
To record high quality CD sound, set the G-PROTECTION setting to "off. Be sure to turn off all connected devices before making

*1 Sound may skip:

- if the CD player receives stronger continuous shock than
- expected,
 if a dirty or scratched CD is played or
 when using poor-quality CD-Rs/CD-RWs or if there is a
 problem with the recording device or application
- Software.

 Notes on connecting other devices

 Before you play a CD, turn down the volume of the connected device to avoid damaging the connected
- Use the AC power adaptor for recording. If you use the rechargeable batteries or dry batteries as a power source batteries may become completely depleted during
- To record high quality CD sound, set the G-PROTECTION setting to "off."

- 1 While play is stopped, press DISPLAY/MENU until 't-SEt" appears.
- From this step on, start the next operation within 15 seconds after you finish the previous operation. If the ndications on the display disappear, start from step
- 2 Press or ▶▶ to select the Menu 1 item, then
- The Menu 2 item starts flashing. 3 Press or ▶► to select the Menu 2 item, then
- press DISPLAY/MENU or ▶II to enter the selection When the item has been entered properly, the item
- To return to the previous screen, press \blacksquare .
- To cancel the setting operation, press and hold

Setting	Menu 1	→	Menu 2	
Timer*	t-SEt			
			05	
			:	
			:	
			95	
G-PROTECTION	SEt		on	
			off	
Turning off the	bEEP		b on	
eep sound			b off	
Connecting a stereo	HP-LInE		HP	
ystem			LInE	
You can set this item during both play and stop				

The time set is estimated

If you disconnect the power sources, all settings return to

Precautions

On safety

- Should any solid objects or liquid fall into the CD player, unplug it and have it checked by qualified nnel before operating it any furthe
- Do not put any foreign objects in the DC IN 4.5 V external power input) jack.


On power sources

When you are not using the CD player for a long time, disconnect all power sources from the CD player.

On AC power adaptor

• Use only the AC power adaptor supplied. If your CD player is not supplied with the one, use the AC-E45HG AC power adaptor. Do not use any other AC power adaptor. It may cause a malfunction.

Polarity of the plug

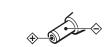

· Do not touch the AC power adaptor with wet hands Connect the AC power adaptor to an easily access AC outlet. Should you notice an abnormality in the AC power adaptor, disconnect it from the AC outlet

On rechargeable batteries and dry

- batteries Do not charge the dry batteries.
- · Do not throw the batteries into fire
- · Do not carry the batteries with coins or other metallic objects. It can generate heat if the positive and negative
- erminals of the battery are accidentally contacted by a metallic object.
- Do not mix rechargeable batteries with dry batteries Do not mix new batteries with old ones.
- · Do not use different types of batteries together. When the batteries are not to be used for a long time,
- If battery leakage occurs, wipe off any deposit in the battery compartment, and install new batteries. In case the deposit adheres to you, wash it off thoroughly.

On the CD player

- Keep the lens on the CD player clean and do not touch it. If you do so, the lens may be damaged and the CD player will not operate properly.
- Do not put any heavy object on top of the CD player.
- The CD player and the CD may be damaged.

 Do not leave the CD player in a location near heat sources, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust or sand, moisture, rain, mechanical shock, unleveled surface, or in a car with its windows
- · If the CD player causes interference to the radio or television reception, turn off the CD player or move it
- away from the radio or television. Discs with non-standard shapes (e.g., heart, square, star) cannot be played on this CD player. Attempting to do so may damage the CD player. Do not use such discs.

On headphones/earphones

Do not use headphones/earphones while driving, cycling,

or operating any motorized vehicle. It may create a traffic hazard and is illegal in some areas. It can also be potentially dangerous to play your headsets at high volume while walking, especially at pedestrian c You should exercise extreme caution or discontinue use in potentially hazardous situations.

Preventing hearing damage

Hearing experts advise against continuous, loud and extended play. If you experience a ringing in your ears,

Consideration for others Keep the volume at a moderate level. This will allow you

to hear outside sounds and to be considerate to the people

Maintenance

To clean the casing

detergent solution. Do not use alcohol, benzine or thinner. To clean the plugs If the plugs become dirty, there is no sound or noise is heard. Clean them with a dry soft cloth periodically.

Troubleshooting

checks, consult your nearest Sony deale

"Hold" appears in the display when you press a button, and the CD does not play.→ The buttons are locked. Slide HOLD back.

The CD player does not start charging. → During stop, press ■/CHG.
 → You press ■ on the remote control. Press ■/CHG on

The volume does not increase even if you press VOL + repeatedly. Press and hold SOUND until "AVLS" disappears from the display.

The battery compartment lid is dettached by an accidental drop, excessive force, etc.



Specifications

npact disc digital audio system

Laser diode properties Material: GaAlAs

Wavelength: $\lambda = 780 \text{ nm}$ Laser output: Less than 44.6 μW (This output is the value sured at a distance of 200 mm from the objective lens surface on the optical pick-up block with 7 mm apertur

Power requirements Two Sony NH-7WMAA rechargeable batteries:

- 12 V DC×2 • Two LR6 (size AA) batteries: 1.5 V DC × 2 • AC power adaptor (DC IN 4.5 V jack):
- 220 V 50 Hz (Model for China) Dimensions (w/h/d) (without projecting

Approx. $135.8 \times 22.6 \times 135.8 \text{ mm } (5 \frac{3}{8} \times \frac{29}{32} \times 5 \frac{3}{8} \text{ in.})$

Operating temperature

Design and specifications are subject to change without

AC power adaptor (1) Rechargeable batteries (2)*

Note on the remote control

Français

Autres fonctions

Vous pouvez régler le lecteur CD pour arrêter la lecture ement dans un délai de 5 à 95 minutes par

Fonction G-PROTECTION

Cette fonction a été développée pour pallier les pertes de

Désactivation du bip

ou de vos écouteurs lorsque vous utilisez votre lecteur CD

enregistrer des CD sur une cassette. Sélectionnez « HP : e vous raccordez le casque. Sélectionnez « LInE » lorsque vous raccordez un autre appareil avec le cordon de

Pour enregistrer un son CD haute qualité, réglez Veillez à mettre tous les appareils raccordés hors tension avant de procéder aux raccordements.

la normale, si vous lisez un disque sale ou rayé ou

- Approx. 182 g (6.5 oz)

Supplied Accessories

Headphones/earphones with remote control (1)

* Not supplied with Canadian mode

Use only the supplied remote control. You cannot operate this CD player with the remote control supplied with other

Vous pouvez effectuer les réglages suivants à l'aide du

Fonction minuteur

intervalles de 5 minutes.

Lorsque le lecteur CD est en mode de lecture et que la fonction de minuteur est activée, le numéro de la plage

Vous pouvez désactiver le bip provenant de votre casque

Raccordement d'une chaîne stéréo (1)*2

ne la touchez pas. Sinon, vous risquez d'endommage la lentille et le lecteur CD pourrait ne plus fonctionne Ne placez pas d'objets lourds sur le lecteur CD. Le lecteur CD et le CD risquent d'être endommagés.

- *1 Des pertes de son peuvent survenir :
 si le lecteur CD est soumis à des chocs plus violents que
- si vous utilisez des CD-R/CD-RW de mauvaise qualit ou si l'appareil utilisé pour l'enregistrement ou le logicie

Should any problem persist after you have made these

z correctement le volume de l'appareil raccordé de sorte que le son ne soit pas déformé. Pour enregistrer un son CD de haute qualité, réglez le commutateur G-PROTECTION sur « off ».

Réglage

1 Alors que la lecture est arrêtée, appuyez sur DISPLAY/MENU jusqu'à ce que « t-SEt »

Utilisez l'adaptateur secteur pour l'enregistrement. Si vous utilisez les piles rechargeables ou des piles sèche

celles-ci risquent de se décharger complètement lors d

A partir de cette étape, effectuez l'opération suivante dans les 15 secondes qui suivent l'opération précédente. Si les indications dans la fenêtre d'affichage disparaissent, recommencez à l'étane 1.

2 Appuvez sur 🖊 ou 🍽 pour sélectionner l'ontion de Menu 1, puis appuyez sur DISPLAY/MENU ou

L'option de Menu 2 commence à clignoter.

3 Appuvez sur ◄ ou ▶ pour sélectionner l'option de Menu 2, puis appuyez sur DISPLAY/MENU ou **▶** ■ pour valider. Ouand l'option a été correctement saisie, elle s'arrête

Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur ■. Pour annuler l'opération de réglage, appuyez sur la touche

et maintenez-la enfoncée

Liste des menus				
Réglage	Menu 1 →	Menu 2		
Minuteur*	t-SEt			
		05		
		:		
		:		
		95		
G-PROTECTION	SEt	on (marche)		
		off (arrêt)		
Désactivation	bEEP	b on		
lu bip		b off		
Raccordement	HP-LInE	HP		
d'une chaîne stéréo		LInE		
Vous pouvez régler cette option pendant la lecture ou lorsque celle-ci est arrêtée.				

• Si des objets solides ou du liquide pénètrent dans le

Si vous n'utilisez pas le lecteur CD pendant une durée

lecteur CD est livré sans adaptateur secteur, utilisez le

Le temps défini est une estimation Remarque

Sécurité

vous débranchez les sources d'alimentation, tous les parts and controls) réglages sont restaurés à leurs valeurs par défaut.

Mass (excluding accessories) Précautions

lecteur CD, débranchez-le et faites-le vérifier par un • Ne placez pas de corps étrangers dans la prise DC IN 4.5 V (entrée d'alimentation externe)

prolongée, débranchez toutes ses sources Adaptateur secteur Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni. Si votre

modèle AC-E45HG. N'utilisez pas un autre modèl cela risquerait de provoquer un dysfonction

Sources d'alimentation



- · Ne touchez pas l'adaptateur secteur avec des mains · Branchez l'adaptateur secteur à une prise secteur
- dysfonctionnement de l'adaptateur secteur, débranchez
- le immédiatement de la prise secteur. Piles rechargeables et des piles sèches

· N'utilisez pas des piles neuves avec des anciennes.

· Si vous comptez ne pas utiliser les piles pendant un

En cas de fuite des piles, nettoyez tout résidu dans le

Gardez la lentille du lecteur CD parfaitement propre et

soleil, à une poussière excessive ou à du sable, de

· Si le lecteur CD provoque des interférences dans la

tension ou éloignez-le de la radio ou du téléviseur.

l'humidité, de la pluie, des chocs mécaniques, sur un

vous avez des résidus sur le corps, lavez-vous

compartiment à piles, puis remettez des piles neuves. Si

N'utilisez pas des types de piles différents en

certain temps, retirez-les.

Lecteur CD

· Ne jetez pas les piles au feu. Ne transportez pas les piles avec des pièces de monnais

- Alimentation chaleur si les bornes positive et négative de la pile entrent en contact par accident avec un obiet métallique
 - Deux piles LR6 (AA) : 1,5 V CC × 2 Adaptateur secteur (prise DC IN 4.5 V): 220 V, 50 Hz (modèle pour la Chine)

Poids (accessoires non compris) Température d'utilisation

modification sans préavis. Ne laissez pas le lecteur CD à proximité de sources de

Accessoires fournis

Adaptateur secteur (1)

Piles rechargeables (2)* * Non fourni avec le modèle pour le Canada

Casque d'écoute/des écouteurs

N'utilisez pas de casque d'écoute/les écouteurs lorsque Remarque concernant la télécommande vous roulez en voiture, à vélo ou lorsque vous utilisez tou Utilisez exclusivement la télécommande fournie. Il est autre véhicule motorisé. Cela peut représenter un risque pour le trafic et est illégal dans certaines zones. Utiliser possible de piloter le lecteur CD avec la télécon casque d'écoute à volume élevé lorsque vous marchez, et tout particulièrement sur les passages pour piétons titue également un danger potentiel. Soyez

Español

Otras funciones

pista parpadea en la pantalla.

distintos usos activos ?

estéreo (🖪)*2

G-PROTECTION en "off".

Función G-PROTECTION

Desactivación del pitido

La función de temporizador

5 a 95 minutos, en intervalos de 5 minutos.

Cuando el reproductor de CD está en funcion

Puede establecer los valores siguiente por medio del

automáticamente la reproducción al cabo de un período de

función del temporizador está activada, el número de la

Esta función se ha desarrollado para proporcionar un

Puede desactivar el pitido que se oye a través de los

auriculares cuando utiliza el reproductor de CD.

Conexión de un equipo de sonido

mediante el cable conector, seleccione "LInE"

*1 Es posible que se produzcan saltos de sonido:

2 Notas sobre la conexión de otros dispositivos

altavoces conectados a él.

pueden agotar completamente. Ajuste correctamente el volume

hasta que aparezca "t-SEt".

Configuración

deja de parpadear.

Lista de menús

G-PROTECTION SEt

Conexión de un HP-LInE

Se estima el aiuste de tiempo.

Apagado del

pulsado ■.

Para volver a la pantalla anterior, pulse

Antes de reproducir un CD, baje el volumen del

dispositivo conectado para evitar que se dañen los

Jtilice el adaptador de alimentación de ca para grabar

mente el volumen del dispositivo

Para grabar sonido de CD de alta calidad, defina el ajuste

uente de alimentación, durante la grabación éstas s

ectado de modo que el sonido no se dist

1 Al detener la reproducción, pulse DISPLAY/MENU

A partir de este paso, inicie la siguiente operación

anterior. Si desaparecen las indicaciones de la

antalla, empiece otra vez a partir del paso 1

El elemento Menú 2 empieza a parpadear.

2 Pulse ◄ o ►► para seleccionar el elemento Menú

1, a continuación pulse DISPLAY/MENU o ►11.

3 Pulse o ▶ para seleccionar el elemento Men 2, a continuación pulse DISPLAY/MENU o ►II para introducir la selección.

Una vez introducido correctamente el elemento, éste

Menú 1 → Menú 2

Para cancelar la operación de configuración, mantengi

bEEP

* Puede configurar este elemento durante la reproducción o

Si desconecta las fuentes de alimentación, todos los

antes de 15 segundos una vez finalizada la operación

Puede escuchar sus CD con un equipo de sonido estéreo y

grabarlos en una cinta de casete. Después de conectar los auriculares, seleccione "HP". Si conecta otro dispositivo

Para grabar sonido de CD de alta calidad, ajuste el valor

si el reproductor de CD recibe golpes continuos más fuertes de lo normal,

- si se reproduce un CD sucio o rayado, - si utiliza CD-R o CD-RW de baja calidad o si existe un

problema con el dispositivo de grabación o el software de

Asegúrese de apagar todos los dispositivos conectados

protección excelente para evitar saltos del sonido durante

Protection de l'ouïe

Sécurité routière

Evitez d'utiliser le casque d'écoute/les écouteurs à volume élevé. Les spécialistes de l'ouïe déconseillent une écoute prolongée à volume élevé. Si vous ressentez une résonance dans les oreilles, réduisez le volume ou

coeur, de carré ou d'étoile) ne sont pas utilisables sur ce

lecteur de CD. N'utilisez pas ce genre de disques

ecteur de CD. En cas d'utilisation, cela peut endo

extrêmement prudent ou interrompez provisoirement

l'écoute du lecteur CD dans des situations potentiellement

Utilisez le lecteur CD à un volume modéré. Vous pourre

non seulement entendre les bruits extérieurs, mais vous ferez également preuve de respect à l'égard des autres.

Entretien

Respect d'autrui

Nettovage du boîtier

d'une solution détergente douce. N'utilisez pas d'alcool, de benzène ou de diluant.

Nettoyage des fiches

audible ou si le son est parasité. Nettoyez-les périodiquement avec un chiffon doux et sec.

Dépannage Si les problèmes persistent après avoir procédé aux

« Hold » apparaît dans la fenêtre d'affichage lorsque vous appuvez sur une touche et la lecture du CD ne démarre pas.

commutateur HOLD dans l'autre sens. Le lecteur CD ne démarre pas la charge.

verrouillées. Faites glisser le

→ A l'arrêt, appuyez sur ■/CHG. → Appuyez sur ■ de la télécommande. Appuyez CHG sur le lecteur CD. Le volume n'augmente pas même

ce que « AVLS » disparaisse. Le couvercle du compartiment à piles se détache suite à une chute accidentelle

lorsque vous appuyez plusieurs fois sur



Spécifications

la touche VOL +

Système Système audio numérique de disque compac

Propriétés de la diode laser Matériau : GaAlAs

ongueur d'onde : $\lambda = 780 \text{ nm}$ Sortie laser : inférieure à 44,6 µW (Cette sortie est la valeur mesurée à une distance de 200 mm de la surface de

mm d'ouverture.)

• Deux piles rechargeables Sony NH-7WMAA

120 V, 60 Hz (modèle pour le Mexique) Dimensions (I/h/p) (commandes et pièces saillantes non comprises Environ $135.8 \times 22.6 \times 135.8 \text{ mm} (5 \frac{3}{8} \times \frac{29}{32} \times 5 \frac{3}{8})$

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F) La conception et les spécifications sont sujettes à

Pour les utilisateurs en France En cas de remplacement du casque/des écouteurs, référe vous au modèle de casques/d'écouteurs adaptés à votre

Precauciones

- Si se introduce algún objeto sólido o líquido en el
- reproductor de CD, desenchúfelo y haga que sea revisado por personal especializado antes de volver a
- No coloque objetos extraños en la toma DC IN 4.5 V

Fuentes de alimentación Cuando no vava a utilizar el reproductor de CD durante

alimentación del reproductor de CD.

Adaptador de alimentación de ca Utilice únicamente el adaptador de alimentación de ca

eproductor de CD, utilice el adaptador de alimentación de ca AC-E45HG. No utilice ningún otro adaptador de

Polaridad de la clavija

· No toque el adaptador de ca con las manos mojada de corriente de ca de fácil acceso. Si detecta alguna anomalía en el adaptador de alimentación de ca.

Pilas recargables y pilas secas No cargue las pilas secas.No arroje las pilas al fuego.

- objetos metálicos. Puede generarse recalent
- No mezcle pilas recargables con secas
- Si se producen fugas de las pilas, elimine los posibles depósitos del compartimiento de las mismas, e instale pilas nuevas. Si los depósitos entran en contacto con e
- Reproductor de CD
- eproductor no funcionará correctamente No coloque objetos pesados sobre el reproductor de CD
- fuentes de calor, ni expuesto a la luz solar directa, polvo excesivo o arena, humedad, lluvia, golpes mecánicos, superficies desniveladas ni en un automóvil con las
- radio o del televisor. Los discos con formas no estándar (p. ej., corazón

Seguridad en carretera bicicleta o maneja cualquier vehículo motorizado. Puede suponer un peligro para el tráfico y es ilegal en ninadas zonas. Igualmente, puede ser potencialmente peligroso escuchar el sonido por los

atención o deje de utilizarlos en situaciones Prevención de daños a los oídos

Respeto por los demás tenga el volumen en un nivel moderado. De esta forma, podrá escuchar los sonidos del exterior y será

Para limpiar el exterior alcohol, bencina ni diluyentes

Solución de problemas

Aparece "Hold" en la pantalla cuando

El reproductor de CD no inicia la carga.

No aumenta el volumen aunque s pulse repetidamente el botón VOL + Mantenga pulsado SOUND hasta que desaparezca "AVLS" de la pantalla.

La tapa del compartimento de las pilas se suelta por accidente, al aplicarle

demasiada fuerza, etc.



Longitud de onda: $\lambda = 780 \text{ nm}$ Duración de la emisión: Continua Salida láser: Menos de 44.6 uW (Esta salida es el valor lente objetiva del bloque de recogida óptica con una

Adaptador de alimentación de ca (toma DC IN 4.5 V):

Dimensiones (an/al/prf) (sin controles ni

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios

Utilice sólo el mando a distancia suministrado. No podrá

acer funcionar este reproductor de CD con el mando

Requisitos de alimentación cc de 1,2 $V \times 2$ • Dos pilas LR6 (tamaño AA): cc de 1.5 V × 2

220 V, 50 Hz (Modelo para China)

120 V, 60 Hz (Modelo para México

 $rox. 135.8 \times 22.6 \times 135.8 \text{ mm}$

Peso (sin incluir los accesorios)

Temperatura de funcionamiento

* No suministradas en el modelo canadiense

Nota sobre el mando a distancia

partes salientès)

Pilas recargables (2)*

- · No transporte las pilas junto con monedas u otros s terminales positivo y negativo de la pila entran accidentalmente en contacto con un objeto metálico
- No utilice diferentes tipos de pilas conjunt · Extraiga las pilas cuando no vaya a utilizarlas durante
- usuario, deberá lavarse a fondo para eliminarlos.
- Mantenga limpia la lente del reproductor de CD y no la toque. Si lo hace, dicha lente podría dañarse y el
- Éste y el CD podrían dañarse.

 No deje el reproductor de CD en lugares próximos a
- Si el reproductor de CD causa interferencias en la recepción de radio o televisión, apáguelo o aléjelo de la

luctor de CD. No utilice tales disco

Auriculares dmente en los pasos de peatones. Preste especial

Evite emplear los auriculares a gran volumen. Los expertos en audición desaconseian el uso continuo a grar

Mantenimiento

Para limpiar los enchufes Si se ensucian los enchufes, no se escuchará nada o se cuchará ruido. Límpielos periódicamente con un pañ suave y seco.

se pulsa un botón y no se reproduce el

Especificaciones

Propiedades del diodo láser

SistemaSistema de audio digital de discos compactos

apertura de 7 mm.)

- Accesorios suministrados Adaptador de alimentación de ca (1)
- anillas cerradas.

cuadrado, estrella) no pueden reproducirse en es reproductor de CD. Si lo intenta, puede dañar el

volumen. Si experimenta pitidos en los oídos, reduzca e volumen o deje de utilizarlos.

considerado con la gente que le rodea.

Utilice un paño suave ligeramente humedecido en agua o en una solución detergente poco concentrada. No utilic

En caso de que persista algún problema tras haber realizado estas comprobaciones, consulte con el

→ Los botones están bloqueados. Deslice HOLD hacia atrás

→ En el modo de parada, pulse ■/CHG. → Ha pulsado ■ en el mando a distancia. Pulse ■/CHG en el reproductor de CD.